全自動洗濯機　AQUA08351D 操作早見表

■操作盤の各部名称

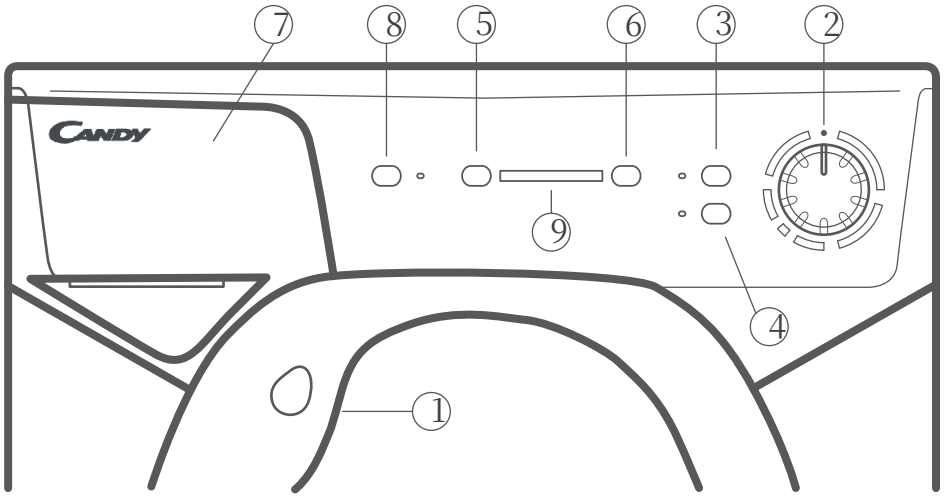

①ドアハンドル
②プログラム設定ダイヤル
③水量追加ボタン
④水洗いボタン
⑤スタート予約ボタン
⑥脱水設定ボタン
⑦洗剤ケース
⑧スタート/一時停止ボタン
⑨表示ランプ

■操作の手順

		［操作］
1	準備 ●分電盤のブレーカーを確認してください（初めて使用する場合） ●水道の給水栓を開けてください	
2	洗濯物を分類して入れる　P2,3参照 ●ドアハンドルの内側のフィンガーバーを手前に押すとドアが開きます ●衣類のポケットの中に異物がはいっていないかよく確認してください ●衣類を生地の種類、汚れ、色落ちの有無等に分類し、よくほぐしてから入れてください ●故障の原因になりますので、洗濯物の入れ過ぎに注意してください	①
3	プログラムを設定する　P2,4,5参照 ●プログラムを設定してください ●必要に応じて、オプション機能を設定してください	② ③～⑥
4	洗剤及び液体添加剤を入れる　P3参照 ●ドラム式洗濯機対応洗剤を適量入れてください （少なめに使用してください）	⑦
5	運転スタート　P4,5参照 ●スタート/一時停止ボタンを押してスタート ※在室時に洗濯してください	⑧
6	運転終了・洗濯物を取り出す ●洗濯終了直後は、安全装置が作動してドアは開きません ドアロック表示ランプが消えるまで約2～3分間お待ちください ●プログラム設定ダイヤルをOFFに戻して、洗濯物を取り出してください ●水道の給水栓を閉めてください	①　②

■プログラムの選び方

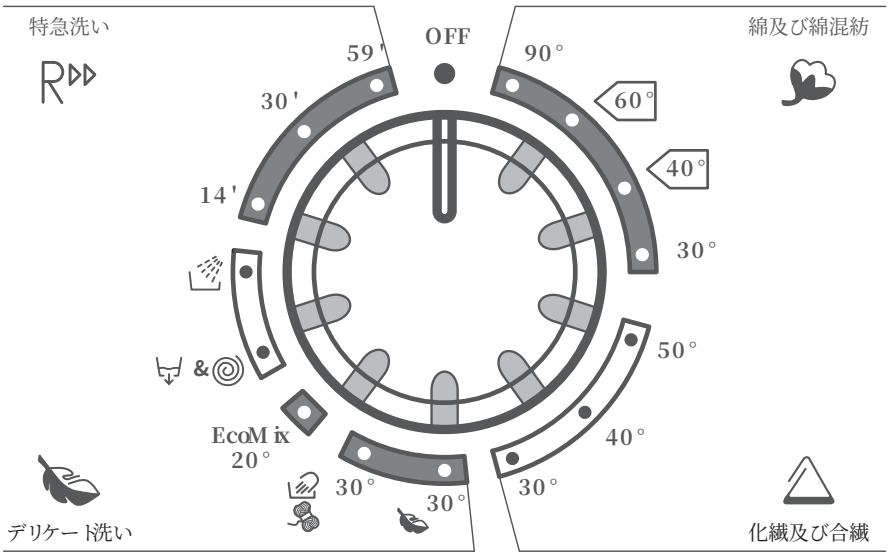

注！プログラムによって洗濯時間が異なります（洗濯温度が高い程、洗濯時間が長くなります）

プログラム		洗濯温度	衣類の素材・汚れの程度	最大洗濯容量（kg）	工程
	綿及び綿混紡	90℃ 60℃	高温洗いが必要なもの	3.5	洗い→すすぎ→脱水 ※縮みやすい衣類、色落ちしやすい衣類、傷みやすい衣類等には使用しないでください
		40℃ 30℃	ひどい汚れ 普通の汚れ		洗い→すすぎ→脱水
	化繊及び合繊	50℃	高温洗いが必要なもの	2.0	洗い→すすぎ→脱水 ※縮みやすい衣類、色落ちしやすい衣類、傷みやすい衣類等には使用しないでください
		40℃ 30℃	ひどい汚れ 普通の汚れ		洗い→すすぎ→脱水
	デリケート	30℃	特にデリケートなもの	2.0	洗い→すすぎ→脱水 ※高水位にて洗い・すすぎを行います
	ウール、手洗い	30℃	機械洗い可能なウール 手洗い表示の衣類	1.0	洗い→すすぎ→脱水
EcoM ix20°	水洗い	20℃	軽い汚れの衣類	3.5	洗い→すすぎ→脱水
59'	特急 59分	40℃	軽い汚れの綿及び綿混紡 軽い汚れの化繊及び合繊	2.0	洗い→すすぎ→脱水 ＝全工程 59分
30'	特急 30分	30℃			洗い→すすぎ→脱水＝全工程 30分 ※洗剤は通常の 20%程度で使用してください
14'	特急 14分	30℃		1.0	洗い→すすぎ→脱水＝全工程 14分 ※洗剤は通常の 20%程度で使用してください
	すすぎ				すすぎ→脱水
&	排水・脱水				強制排水 → 脱水 ※排水のみの場合は、脱水設定ボタンで脱水をキャンセルしてください

■洗濯容量の目安

【洗濯物の重量】

作業着（上下）	約 800g
ジーンズ	約 600g
トレーニングウェア（上下）	約 500g
パジャマ（上下）	約 500g
シャツ	約 200g
シーツ	約 500g
バスタオル	約 300g
ブリーフ/ショーツ	約 50g
靴下	約 50g

注！布地の厚さや種類、サイズによって重量は異なります

【衣類をドラムに入れた時の目安】

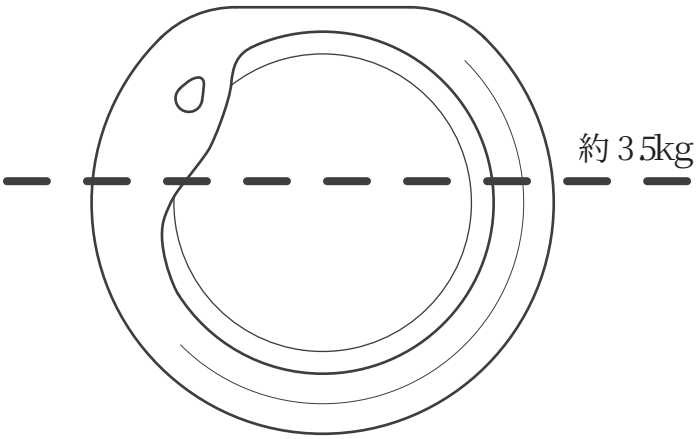

注！プログラムによって最大洗濯容量は変わります

●洗濯物のポケットの中の物（コイン・ヘアピン・安全ピン・ゴム輪 等）は必ず取り出してください
●ファスナーやボタン・フックなどは閉じ、長いひもなどは軽く結んでください
●特にデリケートな衣類、小さな物、薄い靴下、ストッキング等は市販の洗濯ネットに入れてください
●洗濯ネットを使用する場合、脱水時の振動・故障を防ぐため、できるだけ小分けにし、他の衣類と一緒に洗濯してください
●落ちにくそうな頑固なしみは、部分手洗いやしみ抜きを行ってから洗濯してください
●厚いラグマットやベッドカバーなど硬いもの、大きなものは、脱水しないでください　故障や大きな振動の原因となります

■洗剤量の目安

1.洗剤ケースを引き出します。
　適量の洗剤を量って向かって左側に投入してください。
2.必要に応じて液体柔軟剤を向かって右側に投入してください。
　（MAXの表示を超えないようにご注意ください）
　洗剤ケースを静かに奥に押し入れてください。

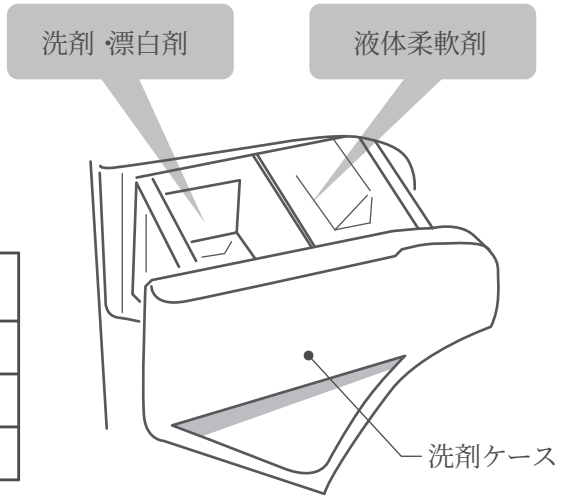

＜参考＞

衣類の種類	最大洗濯容量	洗剤	液体柔軟剤
綿及び綿混紡	3.5kg	約 15g	約 30ml
化繊及び合繊	2.0kg	約 10g	約 20ml
デリケート洗い	2.0kg	約 10g	約 20ml

注！上記の量はあくまでも目安です

●洗剤は泡立ちが少なく溶けやすい、ドラム式洗濯機対応洗剤を使用してください
●柔軟剤・酸素系漂白剤等は液体のものを使用してください　（製品の使用上の注意をよく読んで使用してください）
●塩素系の漂白剤はドラムを腐食させてしまうので使用しないでください
●洗濯時に泡立ちすぎたり、使用後に洗剤ケースに洗剤が残っていたりした場合は、洗剤の入れすぎです
　水漏れの原因となりますので、洗剤を少なくして使用してください

■オプションボタンの設定

プログラムを設定した後、下記のオプション機能を組み合わせることができます。
「スタート/一時停止」ボタンを押す前に、必要なオプションを設定してください。

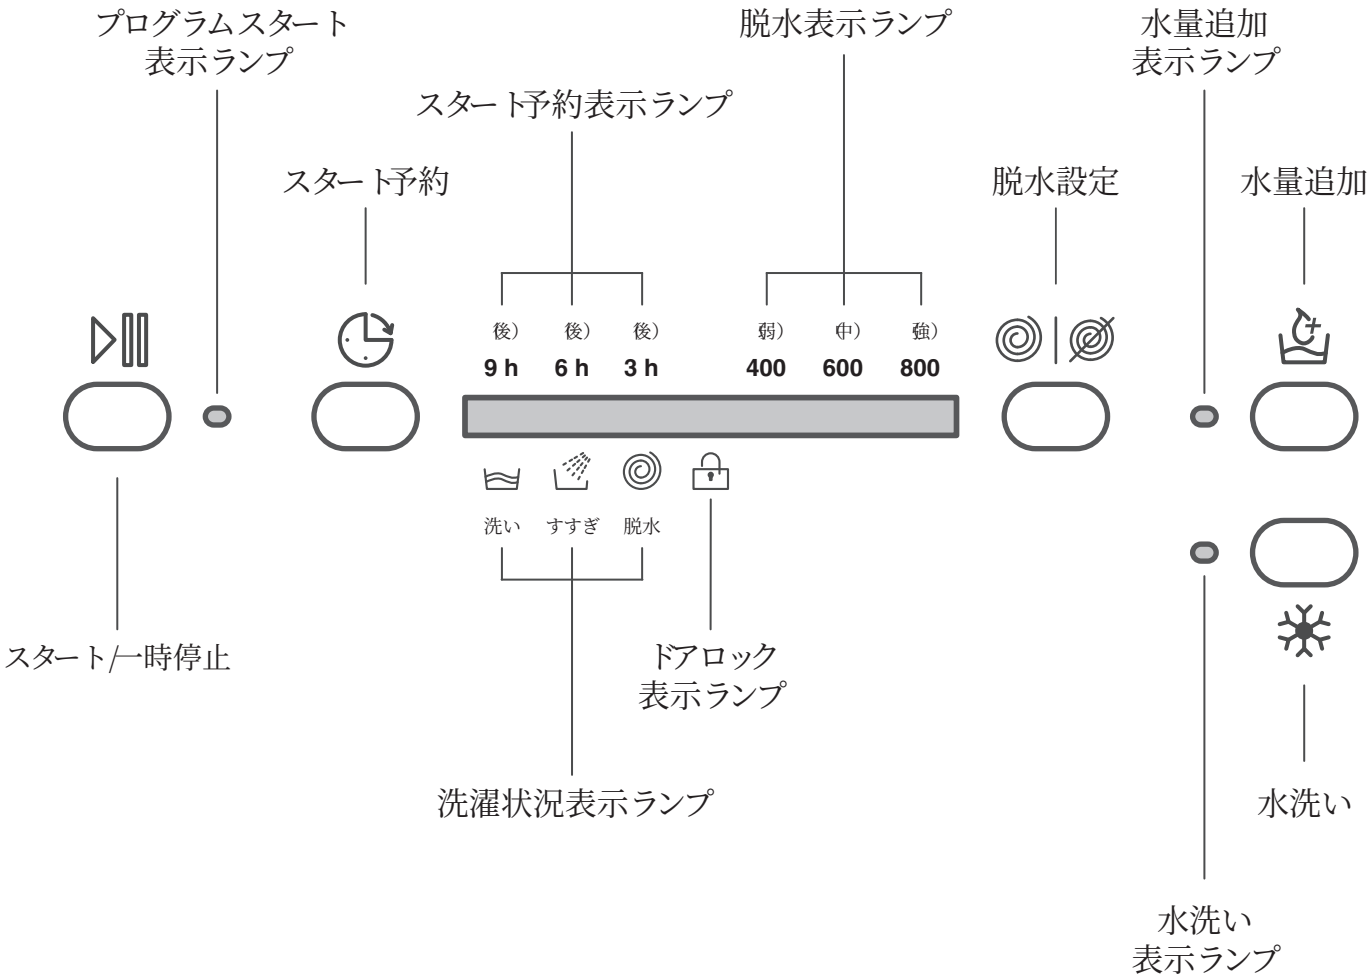

水量追加

この機能を使用した場合、通常よりも多くの水で洗濯します。
水量を増やすことにより、洗濯時の洗剤の溶け残りを少なくし、すすぎ時には繊維から完全に洗剤を取り除くように洗います。
この機能は洗剤のわずかなすすぎの残りに対して、刺激やアレルギー反応を示すデリケートなお肌の方々や、子供用の衣類を洗濯する時にもお勧めです。
また、タオル地の製品等はたくさんの水を吸収してしまうので、この機能を適用すると良いでしょう。

●この機能は、「綿および綿混紡」「化繊および合繊」「EcoMix 20℃」プログラムのみ使用できます
●プログラムを選択した後、「水量追加」ボタンを押します。（表示ランプが点灯）

水洗い
（ヒーターキャンセル）

他の設定（水量・時間・工程など）を変更することなく、すべてのプログラムを水洗いに変更することができます。
デリケートな生地、色落ちしやすい衣類に適しています。

●プログラムを選択した後、「水洗い」ボタンを押します。（表示ランプが点灯）

スタート予約

プログラムの開始を3時間・6時間・9時間後に設定することができます。

●プログラムを選択した後、「スタート予約」ボタンを押します。
（ボタンを押すごとに、洗濯開始時間が順に設定され、対応するランプが点滅）
「スタート/一時停止」ボタンを押すと、スタート予約機能が作動します。
（設定したスタート予約時間の表示ランプが点滅から点灯に変わる）
設定した時間が経過したら、洗濯プログラムがスタートします。

スタート予約をキャンセルする

●表示ランプが消えるまで「スタート予約」ボタンを押し続けてください。
プログラムをスタートする場合は「スタート」ボタンを、終了する場合はプログラム設定ダイヤルを「OFF」に戻してください。

脱水設定

目的に応じて脱水スピードを下げたり、キャンセルすることができます。
衣類を傷めることがないよう、プログラムが選択されている間は、自動設定された脱水スピードよりも高速にすることはできません。

●プログラム設定した後、「脱水設定」ボタンを押します。
（ボタンを押すごとに、脱水速度が設定され、対応する表示ランプが点灯）
脱水スピードは運転開始後も、一時停止することなくいつでも変更が可能です。

※　少ない洗濯物で脱水できない場合は洗濯物の量を増やしてください。

ドアロック表示

電源がONの状態で、ドアが完全に閉じている時はランプが点灯します。
ドアが閉じた状態で「スタート/一時停止」ボタンを押すと、ランプが一瞬点滅し、その後点灯します。ドアが完全に閉じていない場合、ランプは点滅を続けます。

プログラム終了直後は、安全装置が働くのでドアは開きません。
ドアロック表示ランプが消えるまで約2分間お待ちください。

スタート/一時停止

●プログラム選択後、表示ランプの点灯を確認してから「スタート/一時停止」ボタンを押してください。
「スタート/一時停止」ボタンを押すと、選択したプログラムの運転を開始します。
（選択したプログラムに応じて洗濯状況表示ランプが点灯）
（ボタンを押してから運転を開始するまでに数秒かかる場合があります）

実行中のプログラムを中断する

●プログラム作動中に4秒間「スタート/一時停止」ボタンを押し続けてください。
一時停止すると、洗濯状況表示ランプとオプションボタンが点滅します。
プログラムを再開する場合は、再びスタートボタンを押してください。

プログラム開始後にドアを開ける

●「スタート/一時停止」ボタンを4秒間押し続けてください。
一時停止すると、洗濯状況表示ランプとオプションボタンが点滅します。
ドアロック機能が解除されるまで約2分間お待ちください。
ドアを開ける際はドラム内の水位と温度に十分ご注意ください。
水が溢れ出しそうな場合は、ドアを開けないでください。

実行中のプログラムを中止する

●プログラムダイヤルをOFFの位置に戻してください。
別のプログラムを選択する場合は、プログラム設定ダイヤルをOFFに戻してから新しいプログラムを設定してください。

■お手入れの仕方

運転終了後、必要に応じて下記のお手入れを行ってください。

定期的に

洗剤ケース

洗剤ケースを引き出して取り外し、
水洗いをしてください。

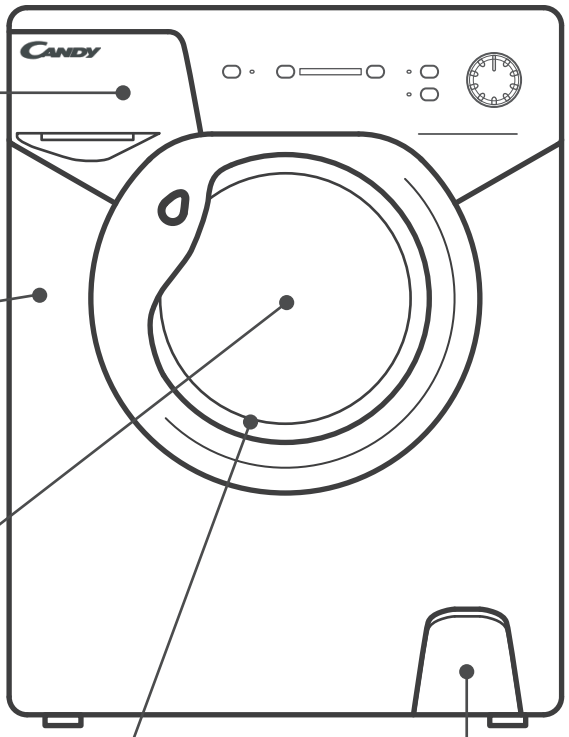

汚れが気になったら

本体・ドア・操作パネル

湿らせた布で拭いてください。

注！研磨剤、アルコール、有機溶剤などは使用しないでください。

定期的に

洗濯槽

洗濯槽の洗浄には、市販のドラム式洗濯機に対応した洗濯槽
洗浄剤をご利用ください。
ご使用の際は、必ず洗浄剤の使用方法に従って行ってください。

運転後、毎回

ドアパッキン

ドアパッキンの溝や表面に水や泡が残っていたら拭いてください。
糸くずや異物が付いていたら取り除いてください。
カビの発生やドラム内に臭いが滞留するのを防ぐため、
使用後しばらくはドアを開けたままにしておいてください。

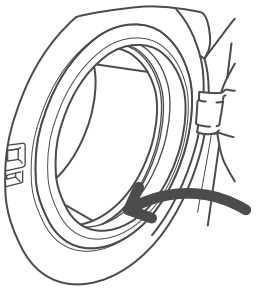

定期的に

フィルター

排水ポンプに詰まる可能性のある異物（ボタン、コインなど）
を取り除くためのフィルターが取り付けられています。
下記の手順に従ってフィルターの清掃を行ってください。

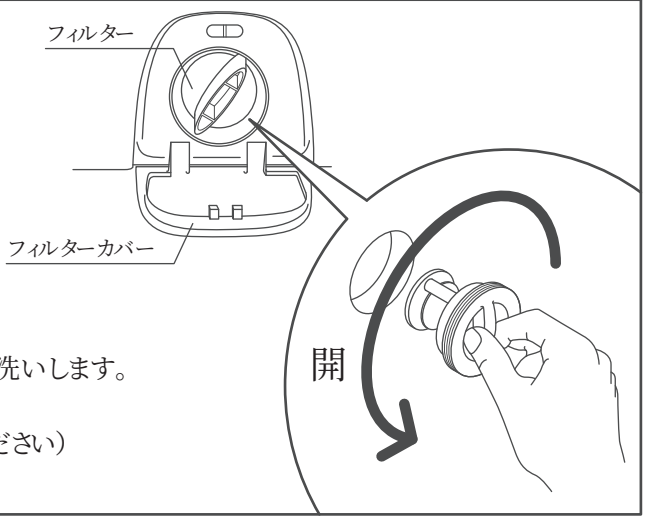

1. フィルターカバーを開きます。
2. フィルターを取り出す際、残水が出るので
   水受けのようなものか、タオル等を用意します。
3. フィルターのツマミ部分を少しづつ左に回し、残水を抜きます。
   残水が溢れないよう十分ご注意ください。
4. 残水が抜けたらフィルターを取り出し、異物や糸くずを取り除き、水洗いします。
5. フィルターを挿入し、止まるまで右に回して取り付けます。
   注！ 水漏れの原因になるので、十分に閉まっているか確認してください）
6. フィルターカバーを閉じます。

■消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全表示制度について

〔本製品の設計標準使用期間について〕

本製品は、設計標準使用期間※を7年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがございます。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の＜設計標準使用期間の算定の根拠＞参照。）の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。（消安法第32条の3）。メーカー無償保障期間とは異なるものですのでご注意ください。

＜設計標準使用期間の算定の根拠＞

本製品の設計標準使用期間は、製造年を始期とし、Candy基準による洗濯機耐久試験を行った結果に基づき、以下の使用条件を想定して、経年劣化による安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。

環境条件	設置方法	設置マニュアルによる
	温度/湿度	設定なし
	電圧	200V（通常の電源）
	水の硬度	3～21°fHの範囲内の水道水 （硬水であれば、17～21°fH）
	給水圧力	0.10～1.0MPa
	給水・給湯	選択プログラムによる
使用条件	負荷	1kgから最大容量まで3段階
	汚れ度	標準レベル
	プログラム	綿及び綿混紡コース、化繊及び合繊コース
	洗剤	取扱説明書による
想定時間	1日の使用回数	1回
	1日の使用時間	1時間50分程度
	1年の使用日数	150日（週3日、年50週）

＜ご注意ください！＞

- ●本製品を、上記の標準的な使用条件又は使用頻度の根拠となった数値よりも高い場合は、設計標準使用期間よりも早期に経年劣化を生じるおそれがおおくなることが予想されます。
- ●製品を一般家庭用以外（例えば、業務用での使用、車両、船舶への搭載）で使用されたり、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合も設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事故発生のおそれが高まることが予想されますが、このようなご使用は、お控えいただくようお願いいたします。

〔本製品の清掃、その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法〕

製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃を行っていただくようお願いいたします。
具体的には、取扱説明書の「お手入れの仕方」をご覧ください。

安全上のご注意

●ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警 告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注 意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

（絵表示の例）

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

⚠ 警 告

電源は交流単相200V、20Aアース付きのコンセントを単独で使ってください。他の電源を使うと火災・感電の原因になります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
また、重い物をのせたり、狭み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。

アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。

浴室や風雨にさらされる場所など、また湿気の多い場所には据え付けないでください。感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

⚠ 警 告

ドラム内には灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等や、それらが付着した洗濯物を入れたり近付けることは、絶対に行わないでください。爆発や火災の恐れがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

幼児にドラムの中をのぞかせないでください。また、洗濯機の近くに台を置くなどしないでください。ドラムの中に落ちてけがをすることがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電やけがをすることがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近付けないでください。
火災や変形の恐れがあります。

脱水中にドアロックが解除し、ドアを開けることができる場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。
けがの原因になります。

お手入れをする時などは、本体各部に直接水をかけないでください。
ショート・感電の原因となります。

改造はしないでください。
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い求めの販売店または当社の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店又は当社に必ず点検・修理をご依頼ください。
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

⚠ 注 意

専用洗剤以外は使用しないでください。
洗剤は低発泡性のドラム式洗濯機専用洗剤をお使いください。故障や泡漏れの原因となる場合があります。
「スーパーダッシュ」など

防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

お洗濯前には必ず蛇口を開いてホースの接続を確認してください。
ネジが緩んでいると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

洗濯機の上にのぼったり、重い物やこわれやすい物をのせたりしないでください。変形・破損によりけがをしたり、振動によりのせた物が落下・破損する恐れがあります。

ドアを閉める際に、衣類をはさまないでください。水漏れや故障、衣類を傷める原因になります。

長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

本機は給水接続専用機ですので、給湯接続はしないでください。
故障の原因となり、また乾燥能力が著しく低下します。

金属粉、金属片、硬貨や小物などは必ず衣類から取り除いてください。
感電や故障の原因になります。

使用場所の機器周囲温度が０℃以下になる場所では使用できません。
凍結により、機器がこわれたり、作動しないことがあります。

廃棄処分する時は、ドアを取り外してください。
子供が閉じこめられる恐れがあります。

ジーンズやバスタオル等のかさばる物や洗濯ネットに入れた物は、単独では洗わず、他の物と一緒に洗濯してください。脱水中に異常振動して本体が動いたり、周囲の壁等を傷つける恐れがあります。

ワイヤー入りブラジャー等は専用の細目ネットに入れてください。ワイヤーが飛び出すとドラムを傷つける恐れがあります。
薄物などの傷みやすい衣類も、洗濯ネットに入れてください。
洗濯ネットに入れた物は、単独では洗わず、他の物と一緒に洗濯してください。
脱水中に異常振動して本体が動いたり、周囲の壁等を傷つける恐れがあります。

電源コードが破損し交換する場合は、必ず製造業者、もしくはその代理店、または同等の有資格者により行ってください。
コード交換は危険を防止するため、純正品をご使用ください。

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしないでください。脱水中の激しい振動や転倒による、けが、洗濯機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれがあります。
（たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウエアー、防水シートなど）